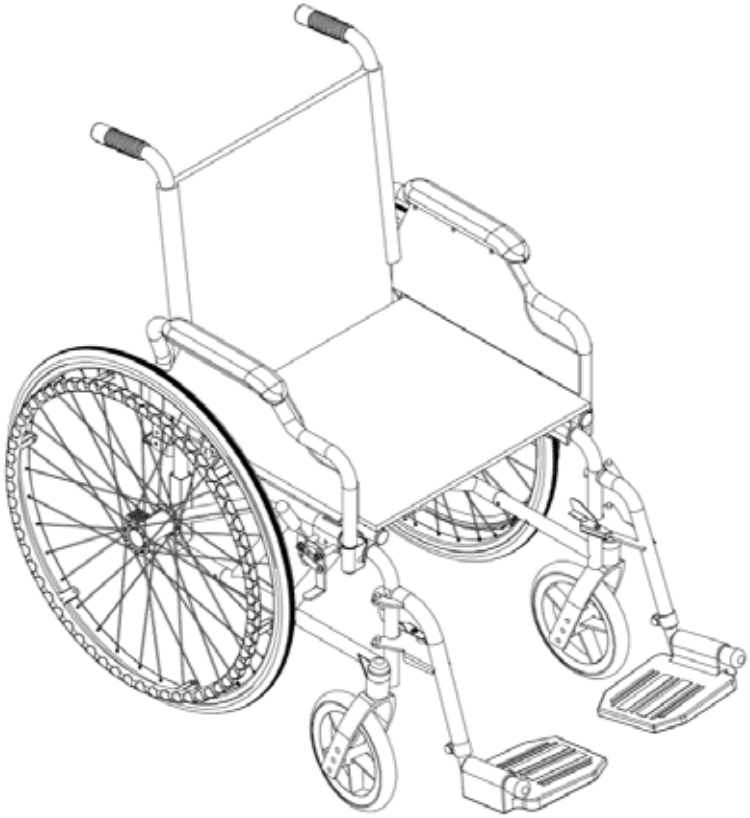

CLASSIC DF+ W5600

Gebruikers- en onderhoudshandboek

1. Veiligheid ... **3**
1.1. Gebruiksdomein ... 3
1.1.1. Gebruiker ... 3
1.1.2. Omgeving ... 3
1.1.3. Verkeersomgeving ... 4
1.1.4. Aard van de ondergrond ... 4
1.1.5. Helling van de ondergrond ... 4
1.2. Gebruik van de rolstoel ... 4
1.2.1. Te mijden praktijken ... 4
1.2.2. Remmen ... 4
1.2.3. Beweging op de rolstoel ... 4
1.2.4. Stabiliteit ... 5
1.2.5. Overdracht ... 5
1.2.6. Een voorwerp op de grond raken, oprapen vanuit de rolstoel ... 5
1.2.7. Het nemen van obstakels ... 5
1.2.8. Oprijplank ... 5
1.2.9. Obstakels ... 6
1.2.10. Stoepranden ... 6
1.2.11. Trap ... 6

2. Kennis van de rolstoel en afstelelementen ... **7**
2.1. De rolstoel open- en dichtvouwen ... 7
2.2. Armleuningen ... 8
2.3. Oppompen van de banden ... 8
2.4. Demontage van de achterwielen ... 8
2.5. Instrument voor manuele immobilisatie – parkeerremmen ... 9
2.6. Afstelling van de immobilisatiehulpstukken *(uit te voeren door een professional*) ... 9
2.7. Inklappen / verwijderen en terugplaatsen van de voetsteun ... 9
2.8. Aanpassing in de lengte van de voetsteunen *(uit te voeren door een professional)* ... 10
2.9. Antituimelhulp (*Accessoire beschikbaar bij uw verkoper)* ... 10
2.10. Inklappen / verwijderen en terugplaatsen van de beensteunen ... 10
2.11. Afstelling van de helling van de beensteun ... 10
2.12. Aanpassing van de kussens op de beensteun ... 10
2.13. Aanpassing in de lengte van de beensteun *(uit te voeren door een professional)* ... 11
2.14. Technische eigenschappen ... 11
2.15. Signalisatieplaat ... 11

3. Onderhoudshandleiding ... **12**
3.1. Materiaal ... 12
3.2. Onderhoudsregels ... 12
3.3. Inspectie van de algemene toestand ... 12
3.3.1. De gelijkvormigheid van de te inspecteren elementen controleren ... 12
3.3.1.1. Kader en bestanddelen ... 12
3.3.1.2. Bestanddelen voor het rijden en rem ... 12
3.3.1.3. Zitting ... 13
3.3.1.4. Accessoires (op bepaalde modellen) ... 13
3.3.1.5. Reiniging ... 13
3.3.1.6. Platte band ... 14
3.3.2. Periodiciteit van de controles ... 14
3.3.3. Weggooien ... 14
3.3.4. Garantie ... 15

4. Reserveonderdelen ... **15**

5. Accessoires ... **15**

6. Garantiecertificaat ... **15**

Gebruikers- en onderhoudshandboek

U hebt net uw Thuasne-rolstoel ontvangen. Wij danken u voor uw vertrouwen.

Uw verkoper en uw voorschrijver hebben u begeleid in de keuze en het voorschrift voor deze rolstoel op basis van uw behoeften en uw omgeving. Ze zullen u helpen om ermee vertrouwd te raken en zullen ervoor zorgen dat uw rolstoel correct voorgeschreven en afgesteld is voor uw handicap en uw gebruik.

De veiligheidsvoorschriften van dit handboek zijn algemene waarschuwingen. Aarzel zeker niet om uw professionele medische adviseurs te raadplegen en hun aanbevelingen rond de veiligheidsregels te volgen.

Uw rolstoel heeft een garantie van **twee jaar** vanaf de leveringsdatum aan de gebruiker. Deze datum moet ingeschreven worden op het garantiecertificaat op de laatste pagina van de handleiding.

Deze handleiding geeft uitleg over de gebruikslimieten van uw rolstoel en de handelingen voor onderhoud en afstelling. Lees hem aandachtig en volledig voordat u uw nieuwe rolstoel gebruikt. Aarzel niet om er zo vaak als nodig naar terug te grijpen.

Voor mensen die slechtziend zijn, kan deze gids in groot lettertype worden aangevraagd bij:

THUASNE Klantenservice
CS 33143 - 27 rue de la Jomayère
42031 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 - FRANCE
Tel: +33 04 77 81 40 81 – www.thuasne.com

1. Veiligheid

De veiligheid vereist een constante aandacht van de persoon in de rolstoel en/of zijn/haar begeleider.
Het is uiterst belangrijk om hem te leren kennen en steeds de veiligheidsregels in acht te nemen bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Raadpleeg uw gezondheidswerker om na te gaan welke veiligheidsgewoonten het beste aangepast zijn aan uw individuele capaciteiten.

In deze handleiding wijst het pictogram ⚠ **Waarschuwing** op een potentieel gevaarlijke situatie of een gevaarlijk manoeuvre. Lees de adviezen die opvallen door dit pictogram zorgvuldig en praat erover met uw specialist.

De persoon die de aanpassingen uitvoert op de Thuasne-rolstoel is ervoor verantwoordelijk na te gaan of de gebruiker de rolstoel in alle veiligheid kan gebruiken met de gekozen aanpassingen. Deze persoon moet de fysieke en mentale vaardigheden van de gebruiker beoordelen, zijn lichamelijke conditie, zijn gewicht, de omgeving waar de rolstoel zal gebruikt worden en het terrein waarop de rolstoel zal gebruikt worden.

⚠ Om verwondingen van welke aard dan ook te voorkomen, mag men de vingers of andere lichaamsdelen niet op de bewegende delen leggen.

1.1. Gebruiksdomein

1.1.1. Gebruiker

De Thuasne-rolstoel W5600 CLASSIC DF+ is een plooibare manuele rolstoel, waarvan de mechanische weerstand aangepast is aan gebruikers van maximaal 120 kg voor een frequent gebruik.

1.1.2. Omgeving

De Thuasne-rolstoel W5600 CLASSIC DF+ is aangepast aan een gebruik voor binnen en buiten. Hij kan alleen of met de hulp van een begeleider bediend worden.

⚠ Deze rolstoel is niet geschikt voor gebruik in een gemotoriseerd voertuig.

⚠ De rolstoel niet blootstellen aan een temperatuur van meer dan 39°C.

⚠ Niet blootstellen aan zonnestralen of andere warmte bronnen. Hierdoor kan de oppervlaktetemperatuur stijgen, wat een risico van brandwonden creëert voor de gebruiker. Wanneer de rolstoel werd blootgesteld aan slechte weersomstandigheden, droog wrijven met een droge doek.

1.1.3. Verkeersomgeving

⚠ Volg de geldende verkeersregels, respecteer de wegcode.

1.1.4. Aard van de ondergrond

- Uw rolstoel niet gebruiken op een oneffen terrein of op een losse ondergrond (zand, modder…).
- De rolstoel niet gebruiken op gladde of bevroren ondergrond.
- Controleer of het traject vrij is van allerlei obstakels.

1.1.5. Helling van de ondergrond

⚠ Geen risico nemen op hellingen van meer dan zes graden of loopplanken van meer dan 10%.

⚠ U kunt een antituimelhulp bestellen bij uw verkoper. Als uw rolstoel uitgerust is met deze optie, moet u controleren of het antituimelsysteem geplaatst is en in lage positie staat.

⚠ Laat de rolstoel niet zwenken wanneer u een helling beklimt of afdaalt. U zou kunnen omvallen.

1.2. Gebruik van de rolstoel

We bevelen u aan uw professionele medische adviseurs te raadplegen en hun aanbevelingen voor een ideaal gebruik van uw rolstoel te volgen. Zij kunnen u methodes aanbevelen om u te helpen om uw individuele techniek te ontwikkelen.
De persoon die u begeleidt, moet een aangepaste opleiding krijgen en moet lichamelijk goed in vorm zijn.

Wij vestigen uw aandacht vooral op de volgende punten:

1.2.1. Te mijden praktijken

⚠ Niets op de rolstoel bevestigen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat hij kantelt, waardoor de rolstoel beschadigd kan raken en u of iemand anders gewond kunnen raken.

⚠ De rolstoel niet gebruiken als staphulp, als looprek: u zou het evenwicht kunnen verliezen en gewond raken.

1.2.2. Remmen

⚠ De manuele remmen zijn niet bedoeld om uw rolstoel te vertragen. De manuele remmen zijn enkel bedoeld om de rolstoel ter plekke te houden wanneer hij volledig tot stilstand is gekomen.

1.2.3. Bewegingen op de rolstoel

⚠ Laat niet **enkel** de voorwielen van de rolstoel van de grond gaan, zodat hij naar achter helt tot hij zijn evenwichtspunt bereikt. Deze praktijk is gevaarlijk en kan de gebruiker verwonden.
Niet achterover leunen om voorwerpen achter de rolstoel te grijpen.
Niet opzij leunen.

⚠ Op het plankje geen voorwerpen of inhoud plaatsen, die de gebruiker kunnen verwonden in geval van val of omgooien (bijvoorbeeld warme vloeistoffen).

1.2.4. Stabiliteit

Bij het ontwerp werd bijzonder veel aandacht besteed aan de stabiliteit van de rolstoel. U kunt hem dus laten kantelen als niet correct wordt gebruikt.
- Niet over de rugleuning buigen. Hierdoor zou de rolstoel kunnen kantelen.
- Om het risico van naar voor kantelen te beperken, moet u de wieltjes van de rolstoel naar voor plaatsen.
- U kunt een antituimelhulp bestellen bij uw verdeler. Als uw rolstoel uitgerust is met deze optie, moet u voor u zich achterover buigt, controleren of het antituimelsysteem aanwezig is en in lage positie staat.

1.2.5. Overdracht

De overdracht van of naar een rolstoel is een erg moeilijk manoeuvre. Neem bijkomende voorzorgen om te voorkomen dat hij kantelt. Als het mogelijk is, laat u zich beter bijstaan voor dit manoeuvre.
Wees uiterst voorzichtig bij een overdracht zonder externe hulp of met behulp van een hefsysteem voor personen.

Voor de overdracht

Zet de rolstoel zo dicht mogelijk bij de zitting waar u wilt gaan zitten.
Plaats de wieltjes naar voor voor meer stabiliteit.
Controleer of de rolstoel op een effen, stabiel oppervlak staat en vergrendel de wielen.
Controleer of de rolstoel stabiel staat en zich niet zal verplaatsen tijdens de overdracht.
Klap de voetsteunen in en maak ze ofwel los of laat ze naar de zijkant zwenken.

⚠ Niet op de voetsteunen staan of stappen tijdens de overdracht van of naar uw rolstoel. Hierdoor zou de rolstoel ongewenst kunnen kantelen of verrijden.

1.2.6. Een voorwerp op de grond raken, oprapen vanuit de rolstoel

Breng de rolstoel zo dicht mogelijk bij het voorwerp dat u wilt oprapen.
Laat de twee wieltjes volledig naar voor zwenken.
Schakel de twee wielremmen in en houd uw romp loodrecht ten opzichte van de zitting. Strek uw armen naar het te bereiken voorwerp.
Als u via dit manoeuvre het voorwerp niet kunt bereiken, wijzig dan de positie van de rolstoel of vraag om hulp.

⚠ Let op het onevenwicht dat kan veroorzaakt worden door het gewicht van het voorwerp dat u opraapt.
In geval van twijfel, kunt u beter hulp vragen of een grijptang gebruiken.
Probeer niet om voorwerpen te raken als u daarvoor meer vooruit op de zitting moet gaan zitten.
Probeer niet om voorwerpen vanaf de grond op te rapen als u tot tussen de knieën moet buigen.

1.2.7. Het nemen van obstakels

Oefen samen met een begeleider of een gezondheidswerker voordat u zonder hulp obstakels probeert te nemen. Beoordeel uw eigen vaardigheden en uw grenzen op het vlak van kracht en uithouding.

1.2.8. Oprijplank

Voordat u een oprijplank op rijdt, moet u de mogelijke gevaren beoordelen: gladde of oneffen oppervlakken, putten.
Als u niet de volledige oprijplank kunt zien, vraag dan aan iemand anders om ze voor u te bekijken.

⚠ Respecteer de instructies die gegeven worden in 1-1-5 Hellende ondergrond.

Beklimmen

Buig uw bovenlichaam licht vooruit terwijl u de helling beklimt. Als het nodig zou zijn om op de helling halt te houden en vervolgens opnieuw te vertrekken, moet u elke bruuske of plotse duw op de relingen vermijden: dit zou ervoor kunnen zorgen dat u kantelt.

Afdalen

⚠ In een afdaling moet u letten op de afstand tussen de grond en de voetsteunen.

Blijf steeds naar de helling gericht als u afdaalt.
Leun licht naar achter om de stabiliteit te verhogen.
⚠ De afdaling moet u traag en veilig uitvoeren, terwijl u de relingen vasthoudt.
Let op de warmte die tot stand komt door de wrijving op de relingen. Het is belangrijk om langzaam naar beneden te rijden.

⚠ Gebruik nooit de parkeerremmen om uw afdaling af te remmen. Hierdoor kunt u een of twee wielen ongewild doen blokkeren, waardoor u naar voor of opzij kunt kantelen.

1.2.9. Obstakels

Stoepranden, trappen, roltrappen zijn moeilijke obstakels. Probeer steeds om ze te vermijden en gebruik een oprijplank of lift.

1.2.10.Stoepranden

Bij afwezigheid van deze uitrustingen moet u een beroep doen op een andere persoon die u kan helpen. De persoon die u begeleidt, moet een correcte opleiding genoten hebben. Het besturen van de rolstoel in evenwichtspositie vereist een goede coördinatie tussen de assistent en de gebruiker en een zekere fysieke kracht.

Vooruit afdalen

De begeleider kantelt de rolstoel naar achter in zijn evenwichtspositie. Hij duwt de rolstoel vervolgens naar voor om de stoeprand te overbruggen door op de achterwielen te rijden en zet vervolgens, terwijl hij de handvaten goed blijft vasthouden om het neerkomen te begeleiden, de voorwielen van de rolstoel zachtjes neer.

Vooruit beklimmen

Zorg ervoor dat u nergens tegen botst met de voetensteun. De begeleider kantelt de rolstoel naar achter in zijn evenwichtspositie, duwt hem naar voor zodat de twee voorwielen op de stoep terechtkomen en duwt vervolgens om de stoeprand met de achterwielen van de rolstoel te beklimmen.

Achteruit beklimmen

De rolstoel omdraaien, de wielen loodrecht ten opzichte van de stoeprand.
De begeleider kantelt de rolstoel naar achter in zijn evenwichtspositie, trekt de rolstoel op de stoeprand en gaat achteruit terwijl de rolstoel in evenwichtspositie blijft, waarna hij de voorwielen boven de stoep houdt.
Daarna controleert de begeleider of de voorwielen een duidelijke steun ondervinden en zet de rolstoel terug neer.

1.2.11.Trap

Er zijn twee ervaren personen vereist om met de rolstoel een trap te nemen.
Om de rolstoel te dragen of tegen te houden, moet u heb vastgrijpen aan de punten die met **12** op de tekening worden aangeduid.
De rolstoel nooit vastnemen bij de armsteunen of de voetsteunen.

2. Kennis van de rolstoel en afstelelementen

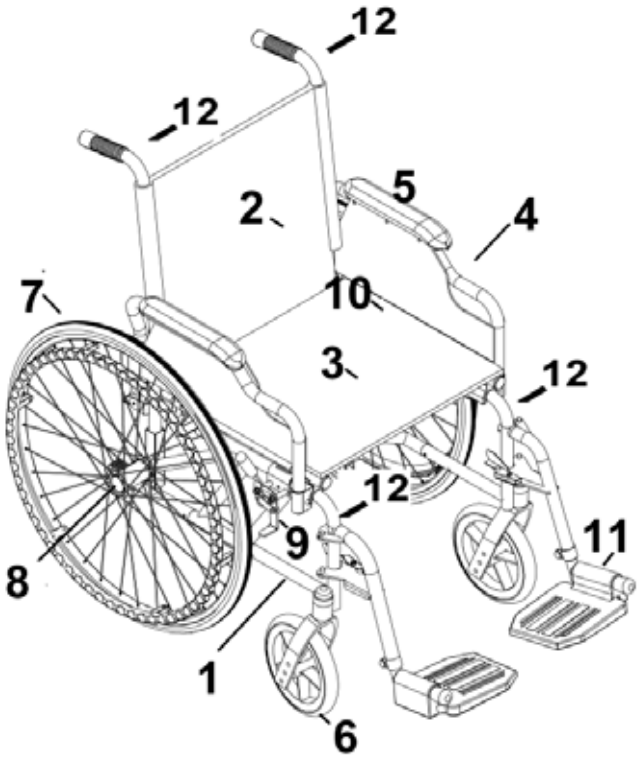

1 - Vouwbaar frame

2 - Rugleuning

3 - Zitting:

4 - Armsteun

5 - Opvulling armsteun

6 - Stuurwiel

7 - Achterwiel

8 - Pen voor de snelle demontage van de achterwielen

9 - Immobilisatiesysteem

10 - Transportsingel (naargelang het model)

11 - Voetsteun

12 - Transportpunt

2.1 De rolstoel open- en dichtvouwen

⚠ De rolstoel nooit optillen aan de wielen..

⚠ De rolstoel nooit optillen aan de stangen of voetsteun.

De rolstoel open vouwen

Ga aan één kant van de rolstoel staan, met de wielen van de rolstoel op de grond. Grijp de armsteun aan de zijkant van de rolstoel vast en kantel de rolstoel lichtjes, zodat de wielen van de overstaande kant van de grond zijn.

Duw de zitting naar beneden en vouw het dwarssteunsysteem open tot de doek van de zitting strak zit. Opgelet: plaats uw vingers niet tussen de zitting en het kader. Controleer de juiste positie van de zitting op de dragers. Schakel de linker- en rechterrem in, vouw de voet- of beensteun open.

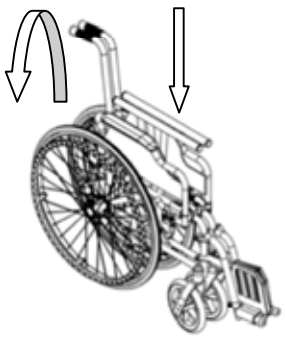

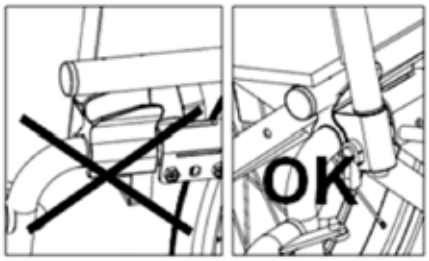

⚠ **Controleer de juiste positie van de zitting op de dragers.**

De rolstoel terug dicht vouwen

Klap de voetsteunen of beensteunen langs de stangen dicht, verwijder het kussen op de zitting als dat werd gebruikt. Denk eraan om de opbergruimte achteraan leeg te maken.

Grijp de twee randen van het doek van de zitting in het midden vast en trek naar boven.

2.2. Armleuningen

De twee armleuningen zijn inklapbaar.

⚠ Probeer nooit de rolstoel via de armsteunen op te tillen.

Om de armleuning in te klappen

Zwenk de blokkeerpen naar lage positie (1).

Til vervolgens de armleuning omhoog. (2)

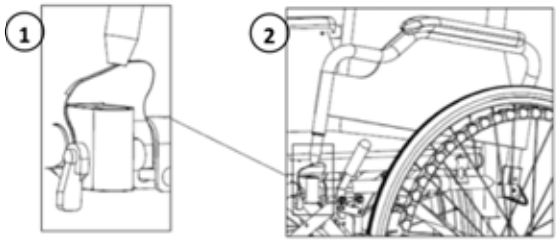

Om de armleuning terug te plaatsen

Zwenk hem naar voor.

Duw hem helemaal in de drager (2) en zwenk de blokkeerpen naar de hoge positie (1).

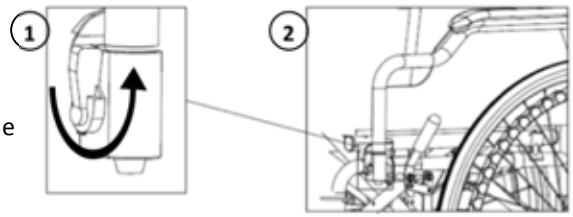

⚠ Controleer of de blokkeerpennen goed vergrendeld zijn.

2.3. Oppompen van de banden

De druk van de banden wordt vermeld op het oppervlak van de zijkant. Tijdens het opblazen, moet u de druk links en rechts in evenwicht houden.

⚠ Overschrijd de "max-waarde" niet: dit houdt een gevaar in van klappen en risico's voor de betrokken personen.

2.4. Demontage van de achterwielen

Demontage van de wielen

Zet de rolstoel in dichtgevouwen positie, met open immobilisatiesysteem (rem).

Druk op de centrale knop van het systeem voor snelle demontage (1) en verwijder het wiel.

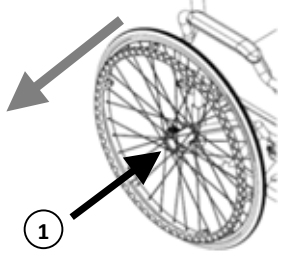

Terug monteren van de wielen
Het immobilisatiesysteem (rem) moet los zijn.
Druk op de centrale knop van de wielas, plaats het wiel tegenover de wielnaaf en druk stevig vast.

⚠ Controleer of de wielassen volledig op hun plaats zitten: de stopkogels moeten over de lager uitsteken en er mag geen laterale speling van meer dan 2 mm zijn.

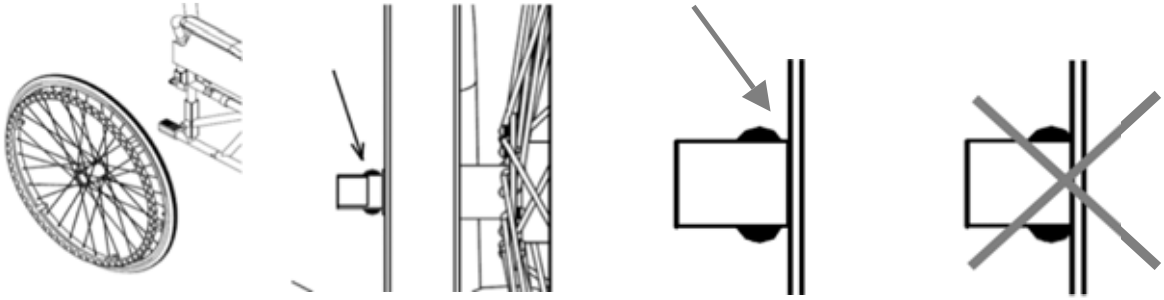

2.5. Manueel immobilisatiesysteem – parkeerremmen

Werking op de systemen
Duwen naar voor: de achterwielen worden geblokkeerd
Trekken naar achter: de wielen worden gedeblokkeerd

⚠ De immobilisatiesystemen zijn bedoeld om de rolstoel vast te zetten tijdens een lange pauze. Ze mogen in geen geval gebruikt worden om de rolstoel te doen vertragen.

2.6. Afstelling van de immobilisatiehulpstukken (uit te voeren door een professional)

De afstelling moet uitgevoerd worden op de twee remmen, met de achterwielen gemonteerd en in voorkomend geval opgeblazen volgens de voorgeschreven druk.
Het remmechanisme los maken.
De twee blokkeerschroeven van het remmechanisme losdraaien tot u het op de zijkant kunt schuiven.
Plaats het remmechanisme op de gewenste positie. Draai de schroeven terug vast.
De werking van de remmen controleren. Indien nodig de bovenstaande stappen herhalen tot de remmen juist geplaatst zijn.

2.7. Inklappen / verwijderen en terugplaatsen van de voetsteun

Inklappen: Gebruik de interne hefboom om het mechanisme te deblokkeren en laat de voetsteun naar de buitenkant van de rolstoel zwenken.
Verwijderen: Haal de voetsteun van de 2 assen of bevestigingsspillen.
Terugplaatsen: De voetsteunen hebben een linker- en rechterkant. Haal ze niet door elkaar. Leg de boorgaten van de balken gelijk met de assen en plaats de voetsteun op de dragers van het kader.
Terug op zijn plaats zetten: laat de drager in positie naar voor van de rolstoel zwenken tot het slot ingeschakeld wordt. Controleer goed of het slot ingeschakeld is.

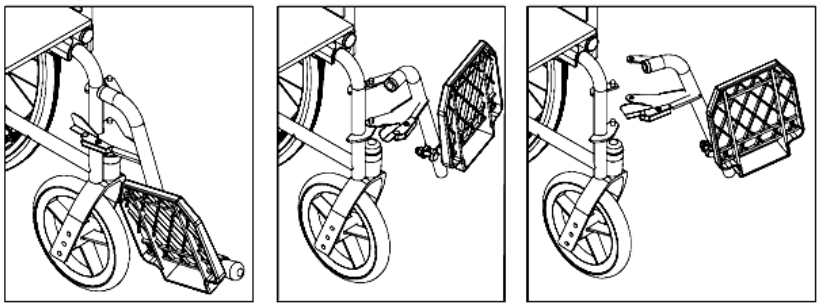

2.8. Aanpassing in de lengte van de voetsteunen (uit te voeren door een professional)

Om de hoogte van de steun af te stellen, moet u de bevestigingsschroef losdraaien, op de gewenste hoogte instellen, aanpassen aan de gewenste lengte en zorgvuldig terug vastdraaien.

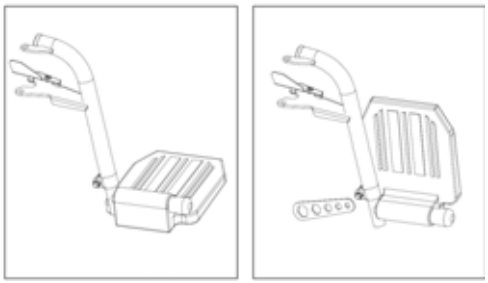

⚠ Denk eraan dat u een marge van ongeveer 7 cm van de grond moet behouden om te voorkomen dat ze tegen obstakels op de grond botsen.

2.9. Antituimelfunctie (accessoire beschikbaar bij uw verkoper):

De antituimelfuncties worden op de achterste stangen van het kader gemonteerd.

⚠ Zorg ervoor dat de antituimelfuncties stevig vastgemaakt zijn en op de juiste plaats bevestigd zijn.

⚠ Tijdens het gebruik moeten de antituimelfuncties in lage positie geïnstalleerd worden.

2.10. Inklappen / verwijderen en terugplaatsen van de beensteunen

Het bevestigingssysteem is hetzelfde als voor de voetsteunen. We verwijzen daarom naar de paragraaf over de voetsteunen.

Opmerking: De beensteunen hebben een linker- en rechterkant; haal ze niet door elkaar bij het terugplaatsen.

2.11. Afstelling van de helling van de beensteun

Werk in op de bevestigingshefboom, plaats de beensteun in de gewenste hoek. Laat de hefboom terug los.

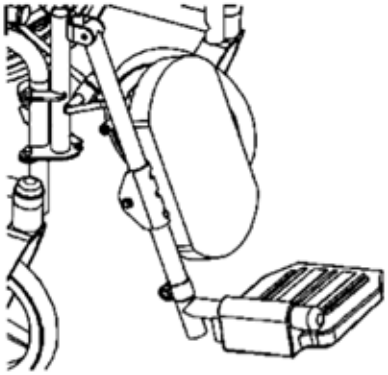

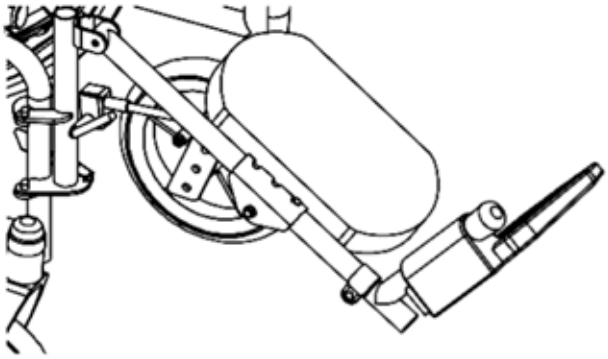

2.12. Aanpassing van de kussens op de beensteun

Laat het kussen naar de voorkant van de rolstoel zwenken om de pen van het getande systeem vrij te maken. Breng de beensteun naar wens naar boven of onder glijden. Door het kussen terug naar de achterkant van de rolstoel te laten zwenken, plaatst u de pen terug.

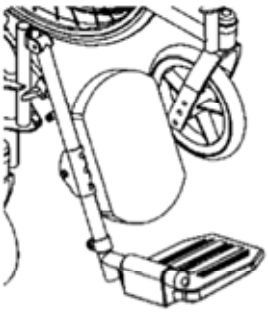

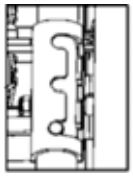

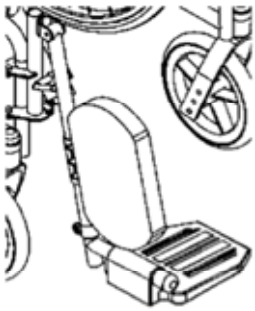

2.13. Aanpassing van de beensteun in de lengte (uit te voeren door een professional)

Ga tewerk zoals voor de voetsteun.
Denk eraan dat u een marge van ongeveer 7 cm van de grond moet behouden om te voorkomen dat ze tegen obstakels op de grond botsen.

2.14. Technische eigenschappen

Breedte van de zitting	41 cm	43 cm	45 cm	51 cm
Breedte van de zitting tussen bekledingsschermen	43 cm	45 cm	47 cm	53 cm
Diepte zitting	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Hoogte rugleuning	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Helling rugleuning	10°	10°	10°	10°
Hoogte armleuningen	19 cm	19 cm	19 cm	19 cm
Hoogte grond-zitting achteraan	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Hoogte grond-zitting vooraan	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Helling zitting	8°	8°	8°	8°
Hoek kader-zitting	30°	30°	30°	30°
Volledige breedte uitgeklapte rolstoel	61 cm	64 cm	66 cm	70 cm
Breedte dichtgeklapte rolstoel	31 cm	31 cm	31 cm	31 cm
Volledige lengte	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
Lengte zonder voetsteunen	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Hoogte grond-duwgrepen	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm
Maximale veiligheidshelling	6°	6°	6°	6°
Zwenkbreedte	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm
Gewicht van de rolstoel	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Gewicht van het kader zonder wielen en voetsteunen	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Gewicht van de achterwielen	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg
Gewicht van de voetsteunen	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Lengte armleuning	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Maximaal gewicht gebruiker	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg

2.15. Signalisatieplaat

Uw rolstoel is gepersonaliseerd aan de hand van een serienummer op het fabrikantenplaatje op het kader van de rolstoel. Op dit plaatje staat belangrijke informatie die u kan gevraagd worden in geval van een onderhoudsbeurt aan uw toestel.

Plaats van het signalisatieplaatje

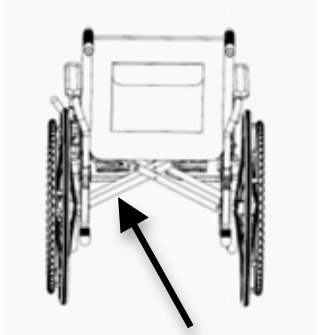

THUASNE
118 rue Marius Aufan – CS 10032
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX – FRANCE
Type: manuele rolstoel
Modèle W5600 CLASSIC DF+
Maximaal gewicht gebruiker: 120 kg.
Bouwjaar: 20xx
Serienummer: xxxxx

3. Onderhoudshandleiding

3.1. Materiaal

Kruisschroevendraaier Philips nr. 2
Platte 6-hoekige sleutel van 8 en 10.
6-hoekige inbussleutel van 5, 4, 3, 2,5 mm

3.2. Onderhoudsregels

⚠ Om verwondingen van welke aard dan ook te voorkomen, mag men de vingers of andere lichaamsdelen niet op de bewegende delen leggen.

Draag zorg voor uw rolstoel: respecteer hem regelmatig, als u problemen opspoort en rechtzet en versleten onderdelen vervangt, kan uw rolstoel jarenlang goede prestaties leveren.

In dit gedeelte vindt u een overzichtstabel van de aanbevolen inspecties, de frequentie ervan en de details van de te controleren punten. In geval van twijfel over de manier waarop u bepaalde inspecties moet uitvoeren, neem contact op met uw verkoper.

We bevelen u aan uw rolstoel minstens één keer per jaar ter controle bij uw verkoper binnen te brengen.

⚠ Indien u een probleem in de werking van uw rolstoel opmerkt, neem onmiddellijk contact op met uw verkoper.

⚠ Reparaties aan uw rolstoel moeten aan uw verkoper worden toevertrouwd. Hij heeft een specifieke technische opleiding gekregen.

⚠ Elke niet-toegestane wijziging of het gebruik van andere vervangonderdelen dan deze die door Thuasne worden geleverd, kunnen de structuur van de rolstoel wijzigen, met als mogelijk gevolg dat u een gevaarlijke situatie creëert, die ernstige lichamelijke letsels kan veroorzaken en die de garantie nietig maakt.

3.3. Inspectie van de algemene toestand

3.3.1. De gelijkvormigheid van de te inspecteren elementen controleren

3.3.1.1. Kader en bestanddelen

- *Openvouwen van de rolstoel*
  De rolstoel gaat soepel open. De zitting komt uniform op de dragers te liggen.
- *Integriteit van het kader en de bestanddelen:*
  Afwezigheid van vervorming van de buizen. Geen barsten, geen tekenen van nakende breuk. Geen felle of scherpe hoeken.
- *Duwhendels*
  Zitten vast aan de duwstangen van de rugleuning en zitten stevig vast. Geen barsten of tekenen van afgerukte delen.
- *Anticorrosiebekleding*
  Goede staat van de oppervlaktebekleding. Eventuele foutjes repareren om het risico van corrosie uit te sluiten.
- *Schroefwerk*
  Gebruik een schroevendraaier om na te gaan of alle schroeven goed aangedraaid zijn. Gebruik geschikte sleutels om schroeven en bouten te controleren. Controleer de afwezigheid van druppels en scherpe randen op de koppen van schroeven en bouten en vervang ze indien nodig.

3.3.1.2. Bestanddelen voor het rijden en rem

- *Wielen*
  De wielen moeten vrij en zonder wrijving draaien.
  Controleren: vitrage, speling in de wielas.
  In geval van loszittende of losse spaken, de velg onmiddellijk repareren of vervangen.

- *Oppompen van de banden*
  De bandendruk controleren. Respecteer hierbij de waarden die op de zijkant van de banden worden vermeld.
  Zorg voor een evenwicht tussen de druk rechts en links.
  Overschrijd de "max-waarde" niet: gevaar van klappen en risico voor de betrokken personen.
- *Toestand van de banden of wielen*
  Banden: geen overmatige slijtage, geen barsten.
  Wiel: geen overmatige slijtage, geen barsten, aanhechting van het wiel aan de velg.
- *Assen bij snelle demontage*
  Netheid, goede werking van de blokkeerkogels, axiale speling.
- *Parkeerrem*
  Geen speling, soepele werking, goede bevestiging van de rolstoel.
- *Kogellager*
  Op de achterwielen, de voorwielen en de vorkzwenkwielen.
  Afwezigheid van speling, integriteit van de afdichtingen tegen stof.
  De lagers moeten schoon zijn en makkelijk draaien.
- *Vorkzwenkwielen*
  Geen speling, hoek tegenover de verticale basis.
  (Controleer de symmetrie tussen rechts en links). Als u het wiel laat draaien, draait het zonder wrijving.
- *Rijdcontrole*
  Als de rolstoel aan een impuls onderworpen wordt, verplaatst hij zich in een rechte lijn, zonder wrijving of weerstand. Geen speling in de wiellagers.
- *Relingen*
  Stevigheid van de bevestiging van het wiel, afwezigheid van speling in de bevestiging.
  Geen afschilfering van de oppervlaktebehandeling, geen scherpe hoeken, geen snijdende randen.
  In geval van fouten de relingen onmiddellijk vervangen.

3.3.1.3. Zitting

- *Vulling van de rugleuning, vulling van de zitting*
  Spanning van het doek.
  Bevestigingsschroeven goed aangedraaid.
  Geen scheuren in het doek.
  Indien het doek van de zitting uitrekt wegens een intensief gebruik kunt u een vervangdoek bij uw verkoper vragen.
  Controleer of de bevestigingsschroeven goed en stevig ingedraaid zijn.
  Geen snijdende randen of tekenen van loskomen.
- *Armleuningen*
  Controleer de soepelheid van de werking: losdraaien en optillen.
  Geen overmatige speling, geen wrijving op de rugleuning.
  Terug plaatsen, de vergrendelingfunctie controleren.
  De integriteit van het bekledingsscherm controleren.
  Controleer of de bevestigingsschroeven van het vulkussen niet in de vulling dringen
- *Stangen voetsteun*
  Controleer de goede werking, controleer de positie en de bevestiging van de steunplaten.

3.3.1.4. Accessoires (op bepaalde modellen)

- *Antituimelsystemen*
  Controleer of de antituimelsystemen stevig vast zitten en goed geplaatst zijn.
  Tijdens het gebruik moeten de systemen in lage positie geplaatst zijn.
- *Stangen beensteun*
  Controleer de goede werking, controleer de positie en de bevestiging van de steunplaten.
  Controleer de juiste positie van de kuitkussens.

3.3.1.5. Reiniging

- *Doek zitting en rugleuning*
  Reinigen met een vochtige doek (water).
  Op weerbarstige vlekken kunt u warm water en zeep gebruiken.
  De doeken niet kletsnat maken, geen stoom of agressieve oplosmiddelen gebruiken.

- *Plastic onderdelen*
  Wrijf de plastic elementen schoon met een doek of spons. Gebruik water en zeep.
- *Oppervlaktebekleding: geverfde stukken en anticorrosiebekleding*
  De oppervlaktebekleding zorgt voor bescherming tegen corrosie. Als de bekleding beschadigd is (verfspatten, krassen) de schade laten herstellen door uw verkoper.
  Om te reinigen, gebruikt u warm water en niet-agressieve huishoudproducten met een doek of een spons. Zorg ervoor dat het water of de producten niet in de buizen terechtkomen.

3.3.1.6. Platte band

In geval van een lekke band mag u de rolstoel niet gebruiken, omdat hij uit evenwicht is. Breng de rolstoel bij uw deskundige, die het/de wiel(en) zal repareren.
Wanneer u de rolstoel terug krijgt, controleert u het evenwicht tussen de druk van de banden.

3.3.2. Periodiciteit van de controles

Rolstoel W5600+	dag	week	maand	
Kader en bestanddelen				
Openvouwen van de rolstoel		x		
Integriteit van het kader en de bestanddelen		x		
Plastic onderdelen		x		
Duwhendels	x			
Anticorrosiebekleding			x	
Schroefwerk		x		
Bestanddelen voor het rijden en rem				
Toestand van de banden of wielen	x			
Oppompen van de banden	x			
Assen bij snelle demontage		x		
Parkeerrem	x			
Relingen		x		
Kogellager			x	
Vorkzwenkwielen			x	
Rijdcontrole			x	
Zitting				
Vulling van de rugleuning, vulling van de zitting		x		
Armleuningen		x		
Stangen voetsteun				
Vergrendelingscontrole		x		
Goede staat van de steunplaten		x		
Accessoires				
Stangen beensteun		x		
Antituimelfunctie		x		

3.3.3. Weggooien

Verpakkingen kunt u binnenbrengen in verzamelings- of recyclagecentra of bij uw verkoper. Wanneer u uw rolstoel weggooit, moet u de geldende wetten en voorschriften respecteren.

3.3.4. Garantie

De rolstoelen worden geleverd met een garantie tegen fabricatiefouten, gedurende **twee jaar** vanaf de leveringsdatum aan de gebruiker. De garantie is beperkt tot de gratis omwisseling door de leverancier van de onderdelen of systemen die als defect worden erkend. De garantie dekt niet de vervanging van de onderdelen die aan een normale slijtage worden onderworpen tijdens een normaal gebruik van de rolstoel (vulling zitting of rugleuning, kussen van de armleuningen, wielen, banden…).

4. Reserveonderdelen

Er zijn reserveonderdelen van Thuasne beschikbaar bij uw verkoper.

5. Accessoires

Er zijn enkele accessoires beschikbaar, vraag raad aan uw verkoper.

6. Garantiecertificaat

THUASNE - Klantenservice
CS 33143
27 rue de la Jomayère
42031 Saint-Etienne cedex 2 - FRANKRIJK
Tel: +33 04 77 81 40 81

Wij zijn er zeker van dat dit product aan al uw verwachtingen zal voldoen; indien u een beroep zou moeten doen op onze service na verkoop, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de verkoper die u de rolstoel heeft verkocht.

De rolstoelen worden geleverd met een garantie tegen fabricatiefouten, gedurende **twee jaar** vanaf de leveringsdatum aan de gebruiker. De garantie is beperkt tot een gratis omwisseling door de leverancier van onderdelen of systemen die als defect worden erkend.

Toepassingsvoorwaarden:
De garantie dekt niet de vervanging van de onderdelen die aan een normale slijtage worden onderworpen tijdens een normaal gebruik van de rolstoel (vulling zitting of rugleuning, kussen van de armleuningen, wielen, banden…). De garantie is enkel van toepassing als de onderhoudsinstructies werden gerespecteerd.

Rolstoel type W5600 CLASSIC DF+

Serienummer: ……

Aankoopdatum: ……

Stempel van de verkoper:

CE

THUASNE

118 rue Marius Aufan – CS 10032 - 92309 Levallois-Perret Cedex - Frankrijk
Bestellingen/Orders (St-Etienne): Tel. 04 77 81 40 42 (Frankrijk)
Tel. +33 (0)4 77 81 40 01/02 (Export)

Verkoper

Thuasne Deutschland - Burgwedel
Tel. +49 5139 988-205 - Fax +49 5139 988-177
Thuasne Benelux - Nijkerk
Tel. +31 (0)33 - 247 44 44 - Fax +31 (0)33 - 247 44 43
Thuasne Italia - Barlassina
Tel. +39 (0)362 33 11 39 - Fax +39 (0)362 30 79 17
Thuasne España - Leganés
Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22
Thuasne Tsjechië - Praha
Tel. +420 (0)257 189 860 - Fax +420 (0)257 216 521
Thuasne Hongarije - Boedapest
Tel./Fax (36) 1-2091143 / (36) 1-2099131
Thuasne SK, s.r.o.
Mokráň záhon 4 - 821 04 Bratislava
Tel. +421 (0)2 4910 4088, -89 - Fax +421 (0)2 4445 0080
Thuasne Baltische Staten - Riga
Tel. +371 67 81 61 24 - Fax +371 781 6121
Thuasne Begat - Stockholm
Tel. +46 861 87 450 - Fax +46 864 08 317
Thuasne Polska Sp. z.o.o. - Łazy k/W-wy
Tel. +48 (22) 797 30 48, fax +48 (22) 757 77 36
Thuasne Cervitex - Kfar Saba
Tel. +972 9 766 84 88 - Fax +972 9 766 84 98
Thuasne Thämert VK - Banbury
Tel. 01295 257422 - Fax 01295 257877
Townsend – Bakersfield
Tel. +1 661 837 1795 – Fax +1 661 837 0613

www.thuasne.com

Réf. 2112801 - (date de révision février 2014) - *néerlandais*